


PORTILLON & ALARME DE PISCINE À CODE D'ACCÈS AVEC DOUBLE BY-PASS & DOUBLE CAPTEURS À CONTACT

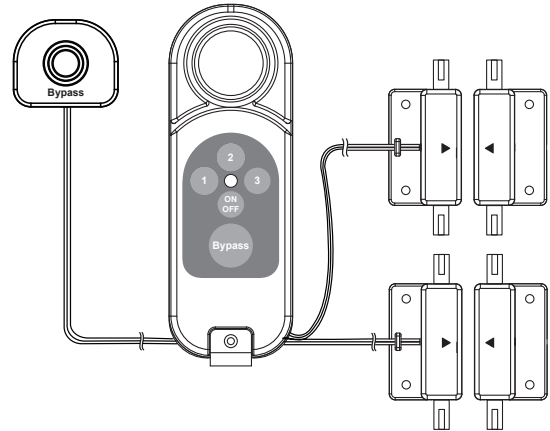

Votre piscine peut vous faire vivre des moments agréables et vous laisser de beaux souvenirs! Le système d'alarme pour portillon et accès à la piscine d'Ideal Security peut fournir une protection additionnelle à proximité de zones possiblement dangereuses lorsqu'il est utilisé correctement et avec une supervision adéquate.

La vigilance est de mise à proximité des zones de baignade. Il faut en tout temps être conscient des risques et des dangers que posent les piscines pour les nageurs moins expérimentés et les jeunes enfants. Pour sécuriser les piscines hors terre et creusées, elles doivent être entourées d'une clôture adéquate, d'une hauteur adéquate et munie d'un portillon avec loquet automatique. Même si la cour est clôturée, les nouveaux règlements municipaux peuvent exiger l'installation d'une seconde clôture qui bloque directement l'accès à la piscine. Il vaut mieux consulter sa municipalité à cet effet..

USAGES POSSIBLES


- Avertissement en cas d'ouverture du portillon vers la piscine
- Avertissement en cas d'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre
- Avertissement en cas d'accès à une zone interdite

FONCTIONNEMENT

Lorsque le système est armé et qu'une porte ou un portillon est ouvert, une alarme de 105 dB retentit. Pour ouvrir la porte ou le portillon sans déclencher l'alarme, entrer le code et appuyer sur BYPASS. L'alarme est alors retardée de 15 secondes. L'alarme se réarme automatiquement après cinq secondes une fois la porte ou le portillon refermé. Lorsque l'alarme est déclenchée, elle retentit pendant 10 secondes et s'arrête pendant 10 secondes. Ce cycle se répète jusqu'au désarmement de l'alarme ou à la décharge complète de la pile.

DESCRIPTION

- Unité de contrôle avec alarme de 105 dB
 - ON OFF : appuyer sur cette touche pour armer ou désarmer le système.
 - BYPASS : appuyer sur cette touche pour retarder l'alarme de 15 secondes.
 - Chiffres de code : 1, 2 et 3.
- Voyant DEL : indicateur de pile faible et indicateur de système armé.
 - Le voyant clignote une fois par seconde lorsque la pile est faible.
 - Le voyant clignote trois fois par seconde lorsque l'alarme retentit.
 - Le voyant clignote toutes les trois secondes lorsque le système est armé
- Détecteurs magnétiques : détectent si une porte ou un portillon est ouvert
- 2ème détecteur magnétique optionnel: Pour utilisation sur portes doubles. L'alarme ne sonnera que si les 2 capteurs sont ouverts.
- SORTIE BY-PASS: retarder l'alarme de 15 secondes (code non requis)
- Pile 9v. et fixations pour installation

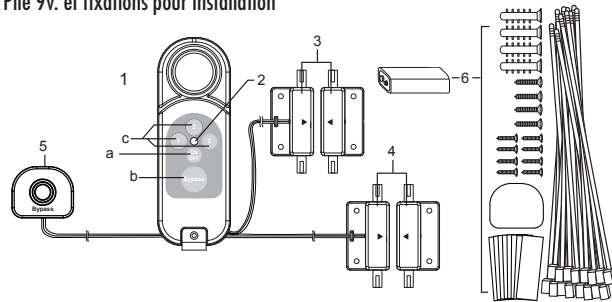


DONNÉES TECHNIQUES

- Alimentation interne : Pile alcaline de 9 V comprise
- Durée utile de la pile : Environ un an en mode de veille
- Température de fonctionnement : -10 ~ 40°C (14 ~ 104°F)
- Humidité de fonctionnement : < 80 %
- Température d'entreposage : -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)

INSTALLATION ET UTILISATION


Choisir un endroit pour installer le système. Le système doit être placé minimalement à 54 po du sol; assez haut pour être hors de portée des jeunes enfants. Confirmer que le fil du détecteur est assez long pour raccorder le système et le bord de la porte, de la fenêtre ou du portillon. Il se peut que les fils connecteurs passent au travers de trous ou contournent des obstacles avant de se brancher à l'unité principale. Planifiez votre installation avant de faire les branchements finaux.

- Enlever la patte de fixation (Fig. 1), ouvrir le couvercle de pile (Fig. 2)
- Fixez le bouton BY-PASS avec fil extérieur :
Insérez le connecteur du fil du bouton by-pass dans le bloc terminal (fig.3)
- Fixez le détecteur magnétique additionnel (optionnel) Insérez le connecteur du fil du détecteur magnétique dans le bloc terminal (fig.4). Le détecteur magnétique additionnel permet d'utiliser l'unité sur des portes coulissantes avec moustiquaire, l'alarme ne retentira que lorsque les 2 détecteurs magnétiques sont ouverts.
- Installer la pile alcaline de 9 V fournie. Une fois la pile installée, le système émet 'Be...Be' pour indiquer que la pile a été bien installée.(Fig.5)
- Remettre le couvercle en place, mais non la patte de fixation.

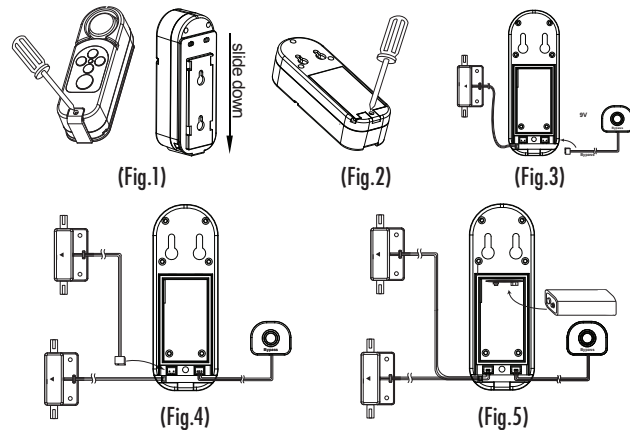

1. Installer la patte de fixation:



Fixez sur un mur : utiliser le modèle fourni pour indiquer les trous à percer pour installer la patte de fixation. Avec une mèche de 1/4 po, percer les trous et insérer les ancrages (les frapper légèrement avec un marteau pour garantir un ajustement serré). Placer la patte de fixation sur les ancrages et visser la patte avec les vis fournies. (Fig.6)

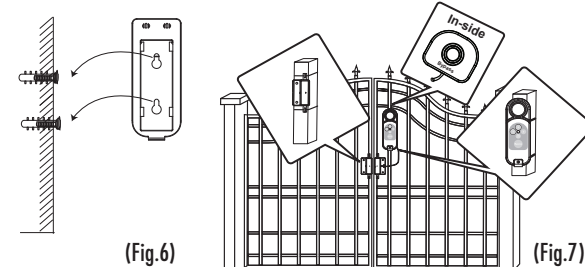

Des attaches autobloquantes en nylon sont fournies (Fig. 7) pour installer le système sur un portillon. (Fig.7)

- Placer le système sur la patte de fixation et installer la vis avant.
- Pour remplacer la pile, enlever la vis avant inférieure, dégager le système, remplacer la pile et remettre le système en place sur la patte de fixation.
- Fixez le bouton de SORTIE BY-PASS. Choisir un endroit approprié à l'intérieur de la zone protégée (côté piscine), à l'aide des vis, ruban collant à deux faces ou serre-cables, fixez le bouton by-pass.

NOTE: Un trou de l'extérieur vers l'intérieur peut être requis si l'unité de contrôle est situé à l'intérieur et le bouton by-pass à l'extérieur. Le fil du bouton by-pass devra passer au travers du trou pour se brancher à l'unité de contrôle. (fig.8)

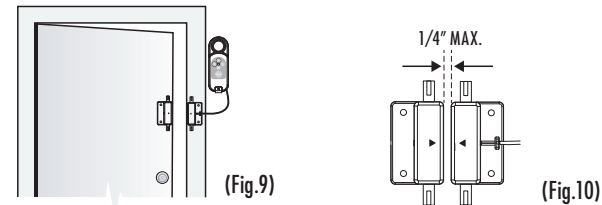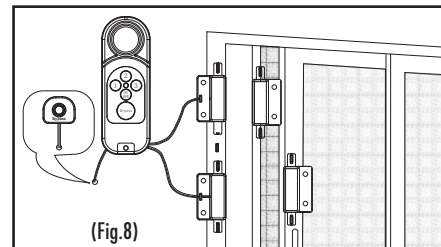

- Installer le détecteur magnétique câblé sur le cadre de fenêtre, porte ou portillon et l'autre détecteur sur le bord de la fenêtre, de la porte ou du portillon en utilisant le ruban double face fourni (confirmer au préalable que la surface de montage est propre.). (Fig.9) Les flèches sur les deux capteurs doivent être orientées l'une vers l'autre et alignées. L'espace entre les détecteurs doit être d'au plus 1/4 po pour éviter les fausses alarmes. (Fig. 10)

MODE D'EMPLOI

1. Programmer votre code personnalisé à 3 chiffres:

Changer le code 123 établi par défaut à l'usine.

- Confirmer que le système est désarmé.
- Appuyer sur la touche 1 pendant deux secondes. Le système émet un "bip". Relâcher la touche. Le mode de changement de code est maintenant actif.
- Entrer l'ancien code. Le système émet deux bips. (Lorsque le mauvais code est entré, le système émet un bruit DU.) Entrer le nouveau code. Le système émet trois "bips". Le changement de code a réussi. Si le système n'émet pas trois bips, reprendre la procédure à l'étape [a].
- En cas d'oubli du code, retirer la pile du système, attendre deux minutes et installer la pile. Le système est réinitialisé, et le code par défaut est 123.

- Pour armer le système :** Entrer le code et appuyer sur ON OFF. Le système émet trois bips après trois secondes. Le système est maintenant armé. Le voyant DEL clignote une fois toutes les trois secondes. Lorsque la porte, la fenêtre ou le portillon est ouvert sans que le code n'ait été entré, le système se déclenche, et l'alarme retentit pendant 10 secondes, s'arrête pendant 10 secondes et répète ce cycle. Même lorsque la porte, la fenêtre ou le portillon est refermé, l'alarme continue de retentir. Il faut désarmer le système ou le désactiver temporairement pour arrêter l'alarme.

- Pour désarmer le système :** Lorsque le système est armé, entrer le code et appuyer sur ON OFF. Le système émet un long bip. Le système est désarmé.

- Pour désactiver temporairement le système :** Lorsque le système est armé et qu'il faut ouvrir la porte ou le portillon sans désarmer le système, entrer le code et appuyer sur BYPASS. Le système se désarme pendant 15 secondes pour permettre de passer par la porte ou le portillon et de le refermer. Si la porte ou le portillon demeure ouvert pendant plus de 15 secondes, le système émet deux "bips" forts à titre de rappel que la porte ou le portillon n'est pas fermé. Le système émet deux bips forts toutes les 15 secondes tant que la porte ou le portillon demeure ouvert. Une fois la porte ou le portillon fermé, le système se réarme après cinq secondes. Si la porte ou le portillon est ouvert de nouveau sans que le code ait été entré, l'alarme retentit. En appuyant sur le bouton sortie by-pass l'unité se désarrera 15 secondes (le système émet un court "Be") pour vous permettre de quitter la zone protégée. Aucun code est nécessaire.

NOTE: Le système émet un "DU" lorsque le mauvais code est entré. Entrer le code à nouveau.

NOTES IMPORTANTES :

- Si le 2ème détecteur magnétique optionnel est usé il est important de noter que les deux détecteurs doivent être ouverts pour déclencher l'alarme. Si un détecteur est fermé tandis que l'autre est ouvert l'alarme ne retentira pas.
- L'alarme est très forte. Ne jamais placer le système à proximité des oreilles.
- Toujours garder le système armé; utiliser plutôt la désactivation temporaire. Cela réduit le risque d'oublier d'armer le système.
- L'unité est alimentée à batterie. Lorsque la pile est faible, le voyant clignote une fois par seconde. Remplacer immédiatement la pile pour ne pas interrompre la protection. Remplacer les piles annuellement, tout comme pour un avertisseur de fumée.
- Visitez le site www.idealalert.ca pour obtenir le mode d'emploi le plus récent, ainsi que d'autres conseils de sécurité et de l'information pratique.
- Le système peut fournir une protection accrue à votre domicile et à votre propriété s'il est utilisé de manière adéquate. Toutefois, son utilisation ne peut pas garantir une protection complète. Ideal Security ne peut être tenue responsable des pertes et dommages encourus suite à l'installation du système.

GARANTIE :

Ce produit est garanti exempt de tout défaut de matériau et de fabrication pendant une année à compter de la date d'achat. En cas de défectuosité, le produit sera réparé ou remplacé sans frais par Ideal Security Inc.

Retournez le produit dans un colis préaffranchi, accompagné de la facture d'achat, à Ideal Security Inc., 7111 rue Cordner, LaSalle, Québec, Canada, H8N 2J7. La garantie commence à la date d'achat par le consommateur. La réparation ou le remplacement indiqué ci-dessus constitue le seul recours du consommateur, et Ideal Security Inc. ne saurait être tenue responsable à l'endroit de dommages particuliers, indirects, accessoires ou consécutifs, par exemple toute perte de chiffre d'affaires ou de profits, prévisible ou non.

SERVICE À LA CLIENTÈLE :

Merci d'avoir acheté ce produit.

Nous sommes dédiés au service à la clientèle et nous efforcerons de résoudre toutes les difficultés pour assurer la satisfaction du client.

Si vous avez des questions sur son réglage ou son utilisation, veuillez nous téléphoner avant de retourner au magasin.

Tél : 800-361-2236 x 230 • Téléc : 800-361-3423

Courriele : ideal@idealinc.com

www.idealinc.com • www.idealalert.ca